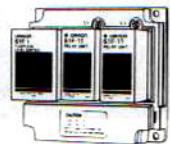



液面の表示と警報

ベースタイプ
形61F-I外形寸法図
79ページ

液面の表示と警報

接続

- 電源の接続
AC100Vの場合、S₀～S₁間
AC200Vの場合、S₀～S₂間

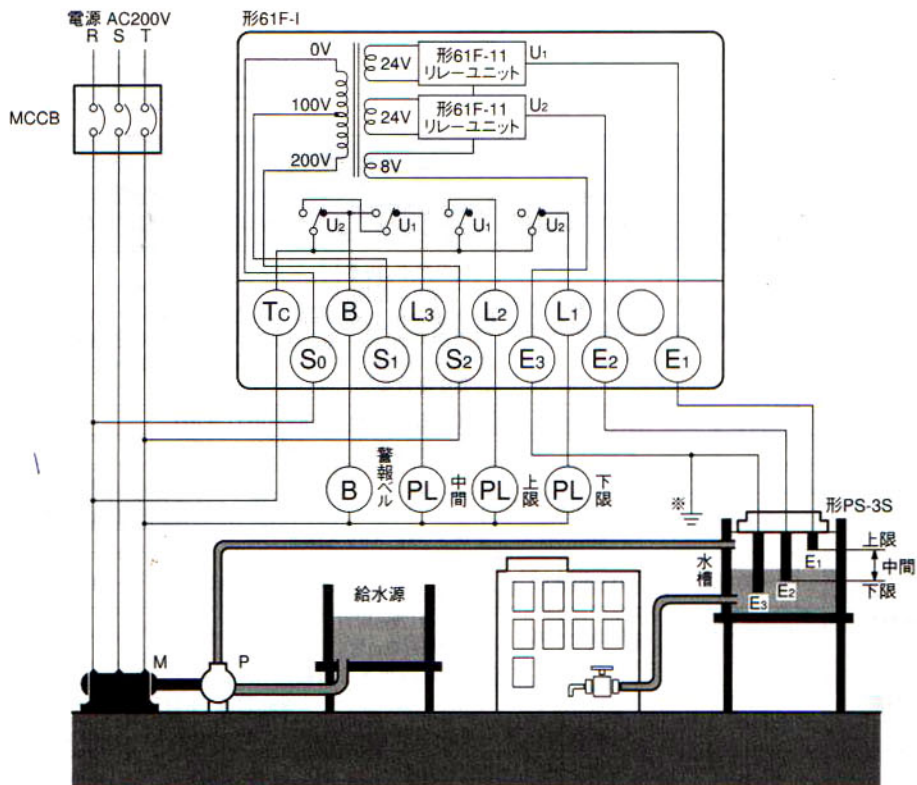

※コモン電極(一番長い電極)を確実にアースしてください。

動作

- 水面がE₂以下にあるとき (U₂動作 "OFF") 下限ランプがつき、警報を出すことができます。
- 水面がE₂に達すると (U₂動作 "ON") 警報は消え、中間ランプがつきます。
- さらに水面がE₁に達すると (U₁動作 "ON") 上限ランプがつき、警報を出すことができます。

リレーユニット配置

